



cordón de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada en forma similar a fin de evitar algún peligro.

Garantía del producto es 1 año.

IMPORTA Y GARANTIZA

MAR DEL SUR SpA.

Av. Colon #4863, Las Condes – Chile

Fono: 56-02-23870800

www.mardelsur.cl



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TERMOVENTILADOR MURAL CERAMICA

MODELO: NH-15R

220-240V~ 50Hz

1000-2000W



Gracias por adquirir nuestro producto KENDAL. Le solicitamos tomar unos minutos para familiarizarse con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantenga este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias

(Por favor lea las instrucciones atentamente antes de utilizar el equipo)



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para su reciclaje seguro ambiental.

Información sobre la garantía

El fabricante ofrece la garantía de conformidad con la legislación de su propio país de los clientes de la residencia, con un mínimo de 1 año, a partir de la fecha en que se vende el producto al usuario final.

La garantía sólo cubre defectos de materiales o mano de obra.

Las reparaciones en garantía deben ser llevadas a cabo por un centro de servicio autorizado. Cuando haga alusión a la garantía, debe presentar el comprobante original de compra (con la fecha de compra).

La garantía es de 12 meses.

La garantía no se aplicará en los casos de:

- El desgaste normal
- El uso incorrecto, por ejemplo, sobrecarga del aparato, el uso de accesorios no aprobados.
- Uso de la fuerza, el daño causado por influencias externas.
- Los daños causados por la inobservancia de las instrucciones de utilización, por ejemplo, conexión a un suministro eléctrico inadecuado o incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Aparatos desmantelado parcial o totalmente.

USO

1 . Por favor, asegúrese que la capacidad sea AC220V- 240V, 50Hz- 60Hz .

2 . Por favor, utilice la máquina con el panel de control o el control remoto. (Se puede ver el panel de control y el control remoto en este documento)

① Después enchufar, la primera lámpara piloto roja brillará.


② Al presionar "on / off"(encendido / apagado) en el panel de control o el control remoto , la lámpara piloto " aire fresco " en el panel de control brillará , la máquina comienza a soplar el aire fresco .

③ Cuando use el botón en el panel de control o el control remoto, presione el botón " 1000/2000W " , la lámpara piloto " 1000W " en el brillará el panel de

control , si es necesario para mejorar la eficiencia térmica, presione " 1000/2000W " de nuevo, la lámpara piloto " 2000W " brillará . En ese momento el calentador funcionará a plena capacidad.

④ Al pulsar el botón "timer" cuando la máquina está funcionando sin problemas , seleccione el tiempo adecuado que necesita, entonces el piloto encenderá, y la máquina se apaga automáticamente en el tiempo designado . Por ejemplo, pulse el botón "timer " una vez, significa media hora, pulse dos veces significa una hora. Se pulsa media hora por media hora.

⑤ Si quiere apagar la máquina, pulse el interruptor de encendido / apagado, el piloto de " aire fresco " en el panel de control parpadeará, entonces el equipo mantendrá el ventilador trabajando por 30 segundos hasta que sople viento fresco y la máquina dejará de funcionar.

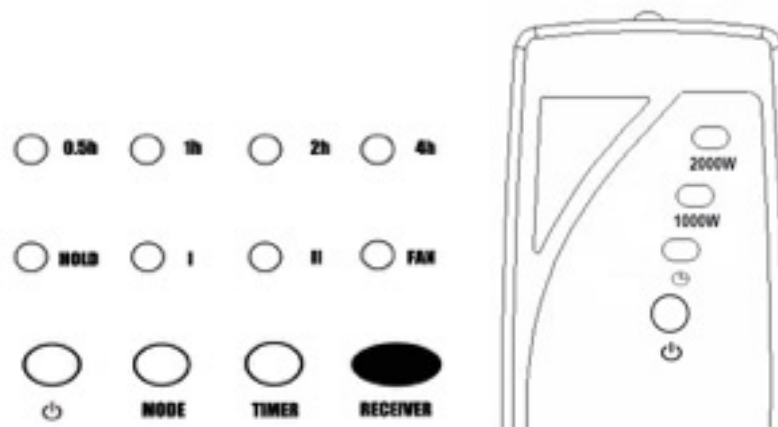

Panel

Control Remoto

PRECAUCIÓN EN LA OPERACIÓN:

1. El producto debe ser colgado en la pared y hacer que la salida de aire sea hacia abajo, o sea, colocado horizontalmente. No hay que colocarlo verticalmente.
2. Por favor, no utilice la estufa en lugares donde haya combustibles o explosivos. No cubra la salida de aire.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
4. El producto no debe estar colocado inmediatamente bajo una

toma de corriente. La toma eléctrica debe estar equipada con tierra, cuya capacidad debe ser de 220-240V, 50-60Hz. Asegúrese que el enchufe y el toma corrientes enganchen bien.

5. Si no hay nadie en el lugar por favor desenchufe el producto.
6. Por favor, no toque el calentador ni sus partes con las manos húmedas.
7. Si el motor no funciona bien , por favor haga que se detenga inmediatamente.

- 8 . Durante el uso del producto, por favor no abra la puerta o ventana continuamente de lo contrario, influirá en el efecto de calentamiento.
- 9 . Si desea apagar el producto, pulse el botón ON / OFF en OFF (apagado) , el equipo mantendrá el ventilador trabajando 30 segundos hasta que sople el viento frío. La máquina dejará de funcionar, y será posible desenchufarlo.
- 10 . Debe colgar el calentador en la pared y fijarlo lejos del agua y no colocar en baños.
- 11 . El Timer establece las horas de funcionamiento del producto.
- 12 . El control remoto utiliza 2 pilas (AAA)
- 13 . La Pila debe ser retirada del aparato antes de que se deseche.
- 14 . La Pila debe desecharse de forma segura.
- 15 . El producto debe instalarse al menos a 1,8 m por encima del suelo.
- 16 . El producto debe instalarse de manera que los interruptores y otros controles no puedan ser tocados por una persona con manos húmedas.
- 17 . Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas , sensoriales o mentales (incluidos niños), o con falta de experiencia y conocimiento , a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad .
- 18 . Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

Si el producto necesita ser reparado, por favor busque a persona especializada en el tema o llevar a servicio técnico autorizado de la empresa.

LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

1. Si no se utiliza la estufa por un largo tiempo, por favor limpie la superficie. Espere a que la máquina esté fría y desenchufe, luego

limpiarlo. Limpie con paño levemente húmedo o limpiador. Nunca lave directamente con agua, no deje caer el agua en la máquina. Nunca limpiar con ácidos, disolventes químicos, gasolina bencina, etc

2. Antes de utilizarlo de nuevo, compruebe y asegúrese de que la salida de aire no tiene artículos diversos por favor.

Advertencia: No toque la máquina de trabajo y no cubra la salida de aire ni la entrada.

Lea esta guía antes de utilizar este aparato.

CARACTERÍSTICAS:

1. Carcasa de plástico de alta calidad y larga vida de uso.
2. PTC de cerámica elementos de calefacción de alta eficiencia, calefacción rápida, silenciosa, sin olor, no contaminante, no inflamable y no elimina el oxígeno.
3. Ajuste de calor de dos niveles, se puede organizar la temperatura a su opción.
4. Tiene fusible de temperatura, protección de sobrecalentamiento y recalentamiento del motor.
5. Función de control remoto, temporizador 7,5 horas. Natural / viento caliente. Usted podría utilizar el calentador en verano ya que puede dar viento fresco.
6. **Fusible y Protector Térmico.**

INSTALACIÓN

Taladrar orificios de remolque en la pared y con una distancia de por encima de 1,8 desde el suelo, el diámetro del agujero contiene el tubo de plástico inflado, que el diámetro es de 6 mm. Después poner el tubo de plástico, gancho fijo inflado en la tubería con el tornillo. Asegúrese que el gancho sea insertado en la parte inferior. Vea el dibujo siguiente para una mejor comprensión. (ver la imagen)

